


Vibreur d'alerte d'oubli d'éclairage,

A partir d'août 1994

Affectation des emplacements des relais :

Emplacement des relais et des connexions multibroches, voir aussi section «Emplacements de montage».

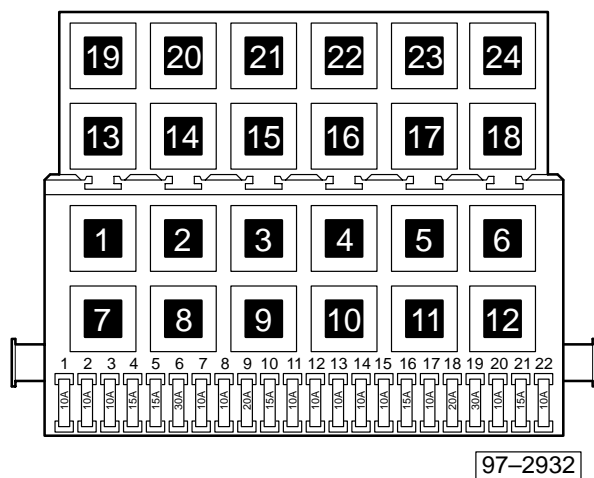

9 – Vibreur d'alerte d'oubli d'éclairage


Nota :

Les parenthèses derrière la désignation de pièce renvoient au numéro de pilotage figurant sur le boîtier.

Couleurs des fusibles

- 30 A – vert
- 25 A – blanc
- 20 A – jaune
- 15 A – bleu
- 10 A – rouge

Vibreur d'alerte d'oubli d'éclairage

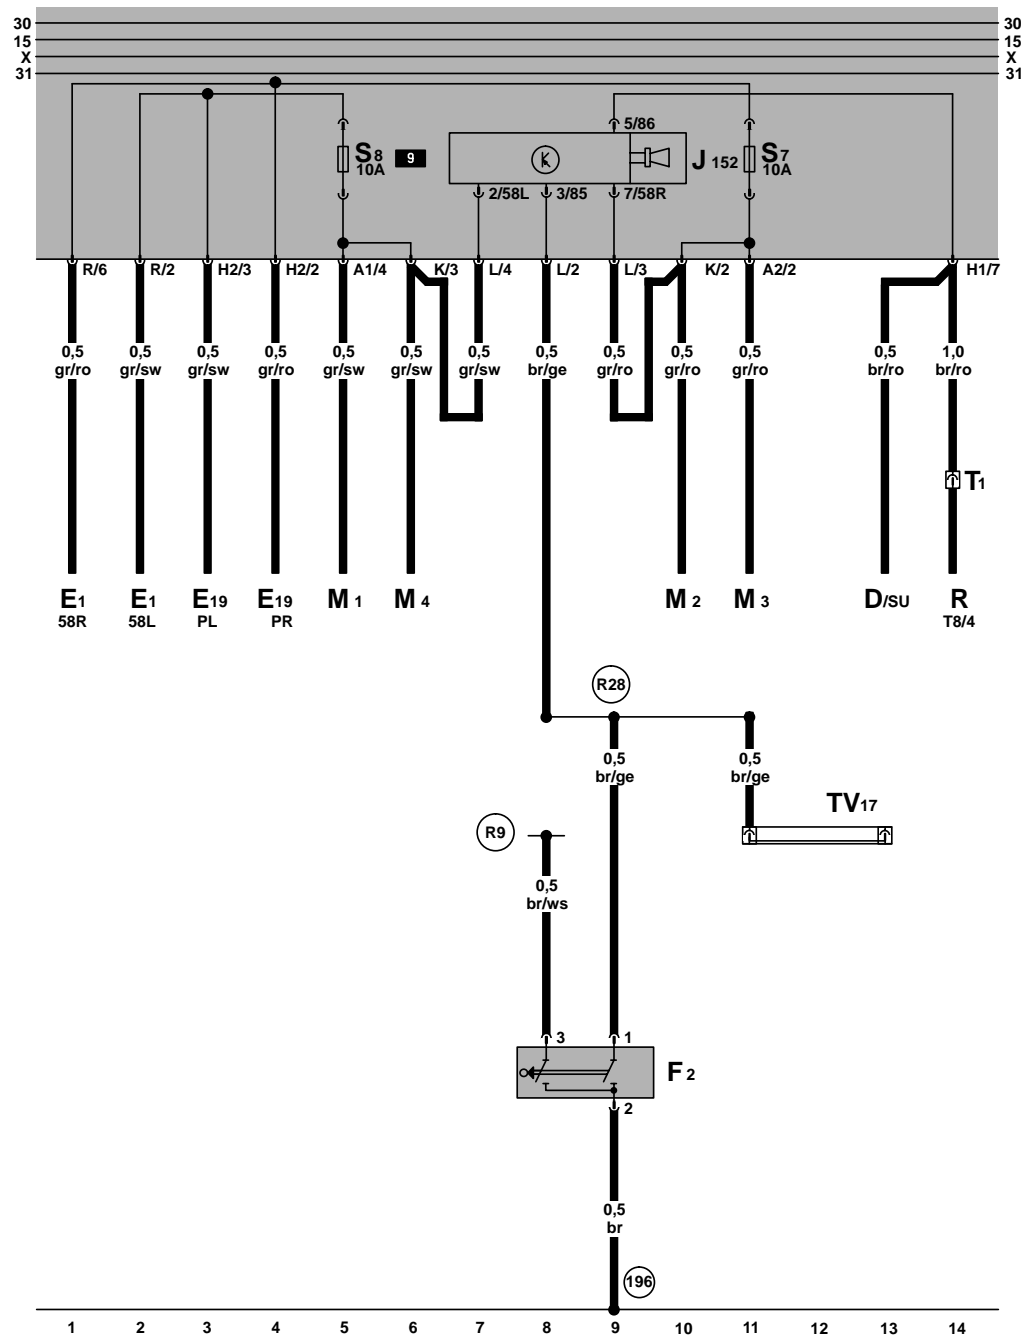

- D - Contact-démarreur
- E1 - Commande d'éclairage
- E19 - Commande de feux de stationnement
- F2 - Contacteur de porte - côté conducteur
- J152 - Vibreur d'alerte d'oubli d'éclairage
- M1 - Ampoule de feu de position G
- M2 - Ampoule de feu AR D
- M3 - Ampoule de feu de position D
- M4 - Ampoule de feu AR G
- R - Autoradio
- T1 - Connexion à fiche, 1 raccord
- T8 - Connexion à fiche, 8 raccords, sur l'autoradio
- TV17 - Connexion de dérivation pour contacteur de porte

- (196) - Raccord de mise à la masse -1-, dans le câblage AR
- (R9) - Raccord (contacteurs de portes), dans le câblage AR
- (R28) - Raccord -2- (contacteurs de portes), dans le câblage AR

ws = blanc
 sw = noir
 ro = rouge
 br = marron
 gn = vert
 bl = bleu
 gr = gris
 li = mauve
 ge = jaune