



CAR SECURITY

INSTRUCTIONS DE MONTAGE SPECIFIQUES

REV. 00

MARQUE.  
www.cobra.it

**VOLKSWAGEN**

MOD.

**CORRADO**

ANNEE.

**89-94**

ESSENCE   
DIESEL

**INDICATEURS DE DIRECTION:**

Fil NOIR/VERT ou NOIR/BLANC de 1.5 mm situé en position 4 et 6 du connecteur H2 au niveau de la boîte à fusibles.

**VITRES ÉLECTRIQUES:**

Fermeture de Type Confort (commande POSITIVE).  
Repérer le fil GRIS (idem centralisation, voir ci-dessous) et effectuer le schéma ci-joint.

**VERROUILLAGE CENTRALISE:**

**Commande positive : (ancien modèles) :**

Fil ROUGE/NOIR (ouverture) et ROUGE/JAUNE (fermeture).

**Commandes Positives (Voir schéma ci-joint)**

Fil GRIS (fermeture) et fil VERT (ouverture), situé sur un connecteur NOIR à 5 voies, en sortie de la porte coté gauche.

**COUPURES MOTEUR:**

Allumage : fil Noir, 1.5mm<sup>2</sup> connecteur G1 (blanc) position 4.

Pompe à essence : fil Rouge/Jaune, 1.5mm<sup>2</sup> connecteur M (noir) position 2.

électrovanne : fil Rouge, 1 mm<sup>2</sup> connecteur G1 (blanc) position 4.

Démarrreur : fil Rouge/ Noir, 4 mm<sup>2</sup> connecteur F (blanc) position 1.

**CONTACTEURS PORTES :**

Fil MARRON/BLANC de 0.5 mm<sup>2</sup>, situé sur un connecteur NOIR à 5 voies, sur la partie gauche.

**CONTACTEUR COFFRE :**

Fil MARRON/ROUGE sur un connecteur 2 voies de l'éclairage du Coffre.

**SIGNAL VITESSE :**

Fil BLEU/BLANC en position 1 du connecteur 8 voies NOIR sur le connecteur auto radio.



CAR SECURITY

INSTRUCTIONS DE MONTAGE SPECIFIQUES

REV. 00


MARQUE. **VOLKSWAGEN**  
www.cobra.it

MOD. **CORRADO**

ANNEE. **89-94**

ESSENCE   
DIESEL

Branchement du verrouillage sur le Corrado

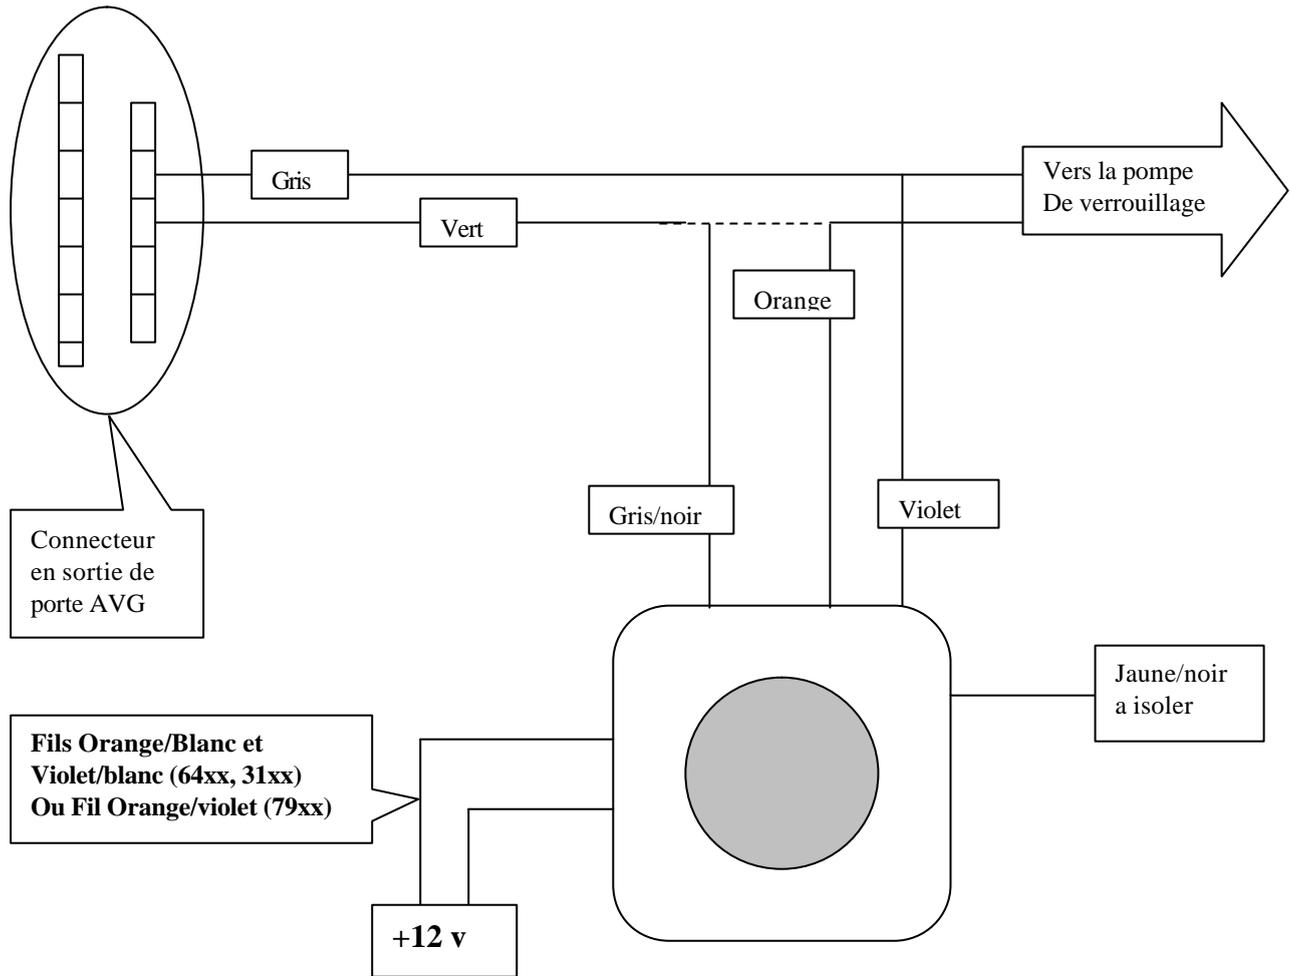

**Fonction confort:**

**Alarme 79xx :** Temporiser le fil Violet de l'alarme (fermeture) à 24 s, par programmation (voir manuel d'installation page 50 et 51)

**Alarme 31xx :** Activer les lignes 1 et 2 du tableau « fonction de base » (voir manuel d'installation page 22 et 23).

**Alarme 64xx :** Temporiser le fil Violet de l'alarme (fermeture) à environ 12 s, en utilisant les interrupteurs de programmation (voir manuel de l'alarme page 26 et 27).