



CAR SECURITY

INSTRUCTIONS DE MONTAGE SPECIFIQUES

REV. 00

MARQUE.

VOLKSWAGEN

MOD.

**GOLF-
VENTO**

ANNEE.

93-98

ESSENCE
DIESEL

www.cobra.it

INDICATEURS DE DIRECTION:

Fil NOIR/VERT ou NOIR/BLANC de 1.5 mm situé en position 4 et 6 du connecteur H2 au niveau de la boîte à fusibles.

VITRES ÉLECTRIQUES:

Fermeture de Type Confort (commande POSITIVE).

Repérer le fil GRIS (idem centralisation, voir ci-dessous) et effectuer le schéma ci-joint.

VERROUILLAGE CENTRALISÉ:

Commandes Positives (Voir schéma ci-joint)

Fil GRIS (fermeture) et fil VERT (ouverture), situé sur un connecteur NOIR à 5 voies, en sortie de la porte coté gauche.

COUPURES MOTEUR:

Allumage : fil Noir, 1.5mm² connecteur G1 (blanc) position 4.

Pompe à essence : fil Rouge/Jaune, 1.5mm² connecteur M (noir) position 2.

électrovanne : fil Rouge, 1 mm² connecteur G1 (blanc) position 4.

Démarrreur : fil Rouge/ Noir, 4 mm² connecteur F (blanc) position 1.

CONTACTEURS PORTES :

Fil MARRON/BLANC situé sur un connecteur NOIR à 5 voies, sur la partie gauche.

CONTACTEUR COFFRE :

Fil MARRON/ROUGE sur un connecteur 2 voies de l'éclairage du Coffre.

SIGNAL VITESSE :

Fil Blanc/bleu en position 1 du connecteur 8 voies NOIR sur le connecteur auto radio.

Ou fil Blanc/bleu pos. 11 sur le connecteur G1 derrière la boîte a fusibles.

NOTE IMPORTANTE :

si le véhicule se verrouille bien et si a l'ouverture seule la porte gauche se deverrouille il faut faire la modification suivante :

sur la pompe de verrouillage dans le coffre a droite :

Connecteur Noir a 12 voies : ajouter un fil position 8 et le mettre a la masse .

(shunté sur le fil marron position 3 par exemple)



CAR SECURITY

INSTRUCTIONS DE MONTAGE SPECIFIQUES

REV. 00

MARQUE.

VOLKSWAGEN

MOD.

**GOLF-
VENTO**

ANNEE.


93-98

ESSENCE

DIESEL

www.cobra.it

Branchement du verrouillage sur la GOLF 3

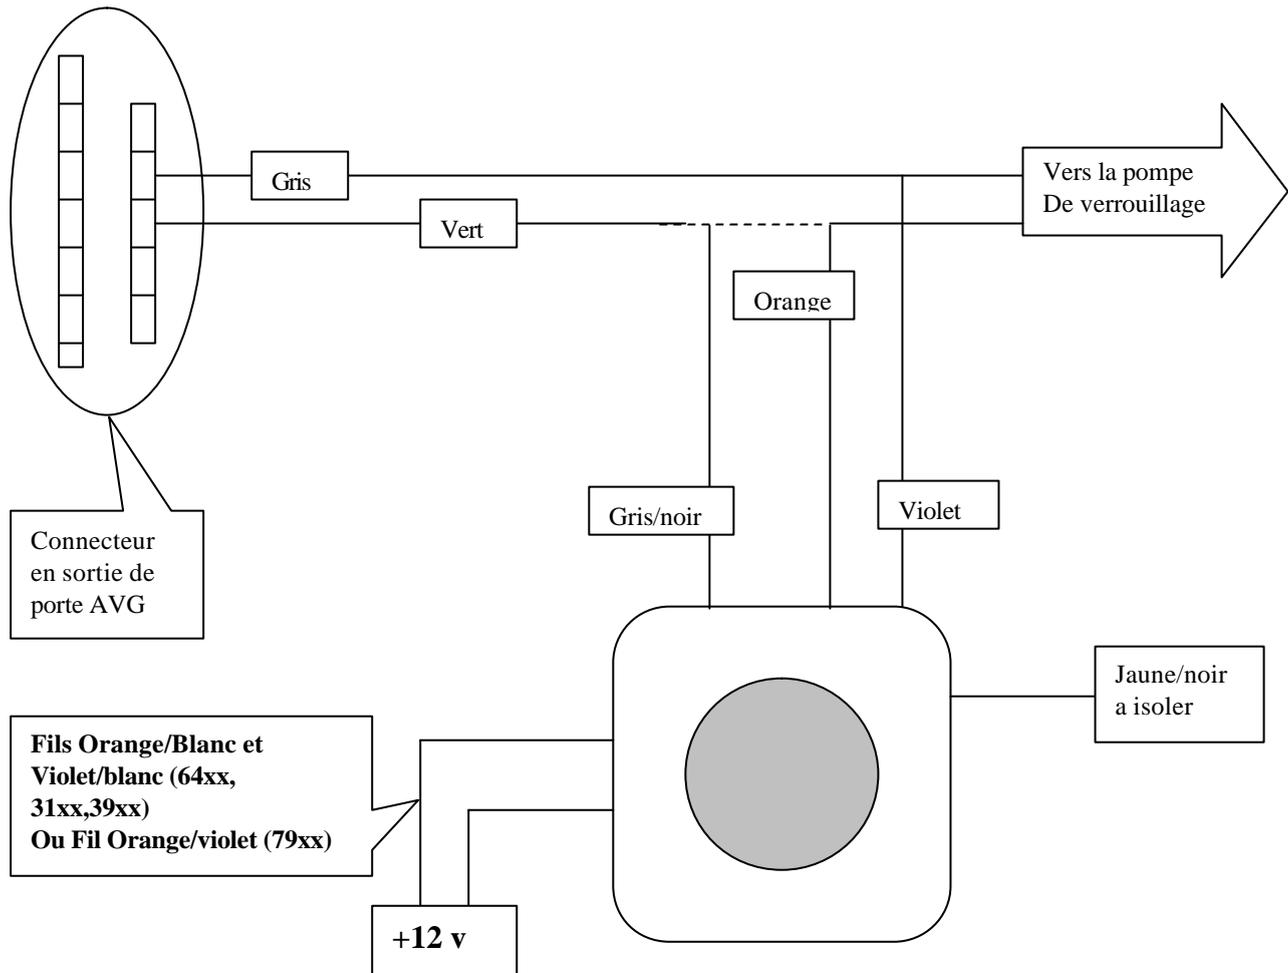

Fonction confort:

Alarme 79xx : Temporiser le fil Violet de l'alarme (fermeture) à 24 s, par programmation (voir manuel d'installation page 50 et 51)

Alarme 31xx : Activer les lignes 1 et 2 du tableau « fonction de base » (voir manuel d'installation page 22 et 23).

Alarme 64xx : Temporiser le fil Violet de l'alarme (fermeture) à environ 12 s, en utilisant les interrupteurs de programmation (voir manuel de l'alarme page 26 et 27).